STEP5 ポール・ロープを微調整する。

【設営方法】
①ペグ1の位置にペグダウンします。
②ペグ2の位置にペグダウンします。
③ホール1にポールの先端を差し込み、ロープをかけポールを立てていきます。
（ここまでで自立しなければペグ1.2の位置を微調整します。）
④ホール2.3に紐を通し、ロープを引っ張っていきペグ3.4にペグダウンします。
⑤適度なテンションがかかっていれば完成です。
（あまり強くテンションを掛けないでください）

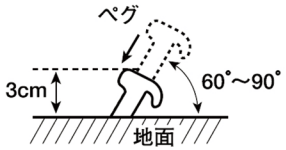

AFTER　STEP使い終わったら、次のために

～長く愛用していただきたいので、必ずお読み下さい～

①取り付けの逆の手順で取り外しを行って下さい。
　※ペグを抜く際は無理に力をかけずペグ抜きなどを使用しテコの原理で抜く事をオススメします。
②紐は絡まないよう、1本ずつにまとめ直してください。
③テント生地から仕掛けロープを取り外し、吸盤を取り外し乾燥剤を入れ湿気から守るように保存して下さい。（吸着力の低下を防ぎます）
　吸盤はゴム製品のためデリケートなものです。力が加わった状態で保存すると変形の原因となり使用できなくなります。変形しないよう大切に保管下さい。
④タープは綺麗に折りたたみシワがよらないように収納して下さい。

※スレ・汚れ・傷がひどい場合は、換えのものをお買い求め下さい。
　（当社でもお買い求め頂くことが出来ます。一部除く）

感謝の言葉

最後まで読んでいただき本当にありがとうございました。
シンプルでありながら高機能に仕上げるため様々な工夫と材料の厳選をしました。
しかしながら、まだまだ、改良の余地はあると思います。
何かお気づきの点などございましたら、どうぞお気軽にお電話頂ければ幸いです。
今後もより良い製品作りに一層励みたいと思います。
最後になりましたが、お客様のご健康と益々の笑顔があふれますように
お祈り申し上げます。

【挨拶とお礼】
この度は『カーサイドペンタゴン』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
弊社の製品は、目的用途に合わせ厳選された素材を使用し、優秀な技術と経験により規格・設計され厳密な品質管理のもとに、熟練した職人により入念に制作されております。末永くご愛用頂くために、お取り扱いについてよくお読みいただき、大切に御使用下さいます様、お願い申し上げます。

【セット内容・付属品】
お出かけの前に一度、パーツ等の不足がないかご確認下さい。

□ ペンタゴンタープ	1枚
□ アルミポール	1本
□ フック	2個
□ 仕掛け用　ロープ	1m×2本
	0.5m×1本
□ ロープ	4m×2本/2m×2本
□ 吸盤	1.7mタイプ 4個
□ コードストッパー	1.7mタイプ 3個

【形状】
様々な車種にお使いいただけるよう適切なサイズにて設計されていますが、全ての車種に合うわけではございません。

【注意事項】
1、長時間放置しますとカビが生じたり、しわの原因になります。風通しの良い日陰で定期的に干す様にして下さい。
2、タープ内での火気の使用は危険ですのでお避け下さい。
3、雨や風が強い際は危険ですので、ご使用はお避け下さい。
4、日除けとして設計・企画・デザイン制作された商品です。目的以外の使用には適しておりません。
5、ご使用後は、汚れを良く落とし、十分に乾かしてから収納・保管して下さい。
6、生地の破れ等市販のリペアキットで補修が可能ですが、パーツ交換や本格的な修理が必要の場合は、お買い求めの販売店にご相談下さい。

【保証について】
①初期不良の対応は到着後8日以内（厳守）。
　※往復送料は当社が負担させていただきます。
②到着後9日以降、1年未満の不良は無料にて修理又は交換。破損に関しましては有償にて交換させていただきます。
　※往復送料はお客様負担となります。
③到着後1年以上、3年未満の不良及び破損は有償にて交換。

基本使用例

応用例

サイドにポールを追加すると、広く日陰を作ることも〇その他、ロースタイルタープとしてお使い頂けます。

STEP1 設営条件を整える

図1

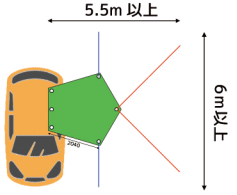

①車両のサイドは図1のようにスペースを確保して下さい。

②水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んで下さい。
また、石や木の枝等、ペンタゴン生地を傷つける恐れのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営して下さい。

STEP2 ペンタゴンを広げ設営準備をする

①下記の図を参考に仕掛けロープを準備しロープとタープを準備する。

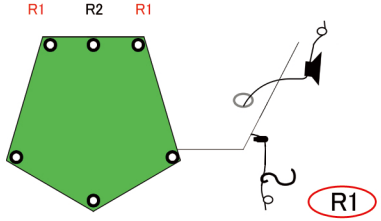

＜R1＞
①結び目
②吸盤
④布を通して
⑤コードストッパー
⑥フック
⑦結び目

＜R2＞
①結び目
②吸盤
③布を通して
④コードストッパー
⑤吸盤
⑥結び目

②前席のアシストグリップやリアゲートダンパーなどにフックを引っ掛けておいて下さい。

※突風や雨など、吸盤の吸着力の低下などに備え、必ずフックを両サイドに引っ掛け、固定して下さい。

ATTENTION

【重要】
ロープと車が擦れる箇所には、スポンジやタオルなど傷がつかないように設営を行ってください

フロント
アシストグリップ

センター箇所
W吸盤

リアゲートダンパー
（開閉の際は注意して下さい）

STEP3 端から吸盤を取り付けていきます。

①端から吸盤を取り付けていきます。

POINT
この時、吸盤と車体が汚れていると吸着力が弱くなり、外れてしまう原因となります。
ウェットティッシュ等で両方をキレイにしてからご使用いただくことをお勧めします。

STEP4 ペンタゴン生地を広げポール位置を確認します。

【設置のイメージ】
ペグダウンの位置を確認します。この時、地盤が固すぎたり、緩みすぎていないかご確認します。※ペグは付属しておりません。

ペグダウン※1 の位置は
約 10% 程手前になります。

目安…車両込み軽自動車
車も含めて下記のスペースが
必要です
約 6mX5m

目安…ペンタゴンタープのみ
車の横に下記のスペースが
必要です
約 5mX5m

※1…ペグは付属しておりません

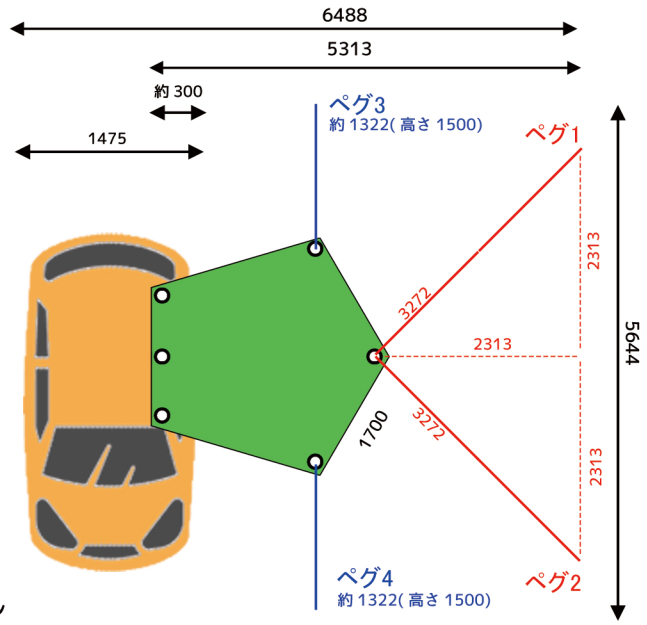

ロープ（長さ 2000）
ロープ (長さ 4000)